

## Меры безопасности

Пожалуйста, прочтите о мерах безопасности перед началом использования вашего аппарата. Нарушение этих мер и инструкций может повлечь возникновение опасных ситуаций.

Данная информация поможет Вам избежать повреждений телефонного аппарата (ТА), ущерба вашему имуществу, а так же исключить травмы при использовании телефонного аппарата.

- Меры безопасности содержат различные инструкции и предостережения. После прочтения данной Инструкции по эксплуатации сохраните её, ввиду возможности дальнейшего использования.

### ..... ⚠ Запрещается! .....



Только квалифицированный и специально подготовленный персонал может производить установку и ремонт телефонного оборудования производства LG-Nortel. Для осуществления ремонта обращайтесь в специализированные сервис-центры.



Избегайте попадания жидкости внутрь ТА. Если это произошло, немедленно отключите ТА от электрической сети и телефонной линии и поместите его в сухое место. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Если Вы ощутили запах гари или обнаружили дым из вашего ТА, немедленно отключите его от электрической сети и телефонной линии. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Не прикасайтесь к вилке и электрическому шнуру мокрыми руками! В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



При отключении энергопотребления или телефонного шнура беритесь за вилку и аккуратно тяните её. Нельзя брать и тянуть за электрический и телефонный шнуры! Это может привести к поражению электрическим током или поломке аппарата.



Не прикасайтесь к вилке, электрическому и телефонному шнурам во время грозы! В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.

« Изображение ТА на вышепредставленных рисунках может отличаться от реального внешнего вида ТА.

## Меры безопасности

..... **⚠ Запрещается!** .....



При подключении телефонного аппарата не используйте поврежденные шнуры и телефонные розетки. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.

..... **⚠ Внимание!** .....



Устанавливайте ТА в места недоступные для детей. В противном случае, это может привести к травмам и/или поломке ТА.



Будьте осторожны при использовании телефонной трубки, т.к. к ней могут прилагаться иголки, булавки и др. мелкие металлические предметы, что может привести к травмам.



Не устанавливайте ваш ТА в местах с повышенной вибрацией. Это может повлиять на его работу и сократить срок его службы.



Для установки ТА выбирайте сухие помещения с хорошей вентиляцией. В противном случае это может привести к поломке ТА.



Не подключайте слишком много электрических потребителей к одной розетке. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Не кладите на ТА тяжелые предметы. Это может привести к поломке ТА. Если это произошло и работа ТА нарушена, обратитесь в сервис-центр.

※ Изображение ТА на вышепредставленных рисунках может отличаться от реального внешнего вида ТА.

## Меры безопасности

..... ⚠ **Внимание!** .....



Не роняйте и не кидайте ТА. Это может привести к поломке ТА. Если это произошло и работа ТА нарушена, обратитесь в сервис-центр.



Избегайте воздействия электромагнитного излучения на ТА. В противном случае это может привести к поломке ТА.



Не устанавливайте ТА в местах попадания прямых солнечных лучей и рядом с нагревательными приборами. В противном случае это может привести к пожару или поломке ТА.



Не позволяйте металлическим или другим инородным предметам попадать внутрь вашего телефона. Если Вы обнаружите наличие инородного предмета в ТА, немедленно отключите его и обратитесь в специализированный сервис-центр.



Избегайте воздействия легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, спирт, ацетон на ваш ТА. Это может привести к пожару, деформации корпуса или его выцветанию.

« Изображение ТА на вышепредставленных рисунках может отличаться от реального внешнего вида ТА.


---

# LDP-7208D



## Внешний вид и описание кнопок

### LDP-7208D

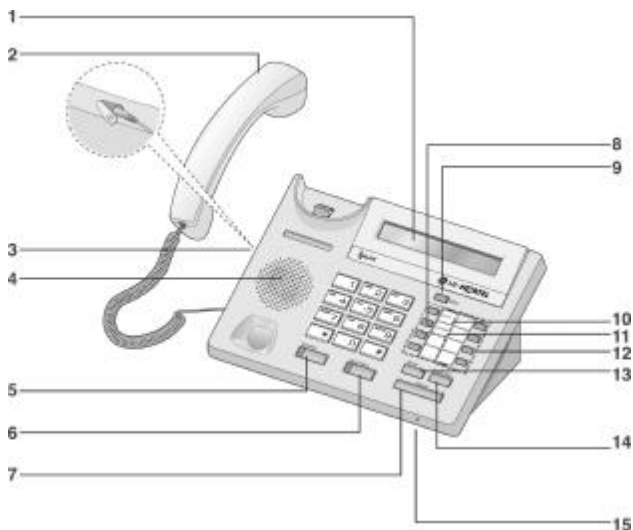

- 1 ЖКД (Жидко-кристаллический дисплей)
- 2 Телефонная трубка
- 3 Разъем для проводной гарнитуры
- 4 Динамик
- 5 Кнопка спикерфона - Speaker
- 6 Кнопка удержания/сохранения Hold/Save
- 7 Клавиша регулирования громкости
- 8 Кнопки Loop
- 9 Индикатор ожидающего сообщения
- 10 Кнопка DND/FWD
- 11 Кнопка обратного вызова - Call Back
- 12 Программируемые кнопки
- 13 Кнопка быстрого доступа - Speed
- 14 Кнопка перевода вызовов/программирования – Trans/Pgm
- 15 Handsfree микрофон


## Внешний вид и описание кнопок

Наименование	Описание
Телефонная трубка	Используется для разговора.
Разъем для проводной гарнитуры	Используется для подключения гарнитуры к телефонному аппарату для работы в режиме Hands-free.
Динамик	Транслирует сигнал вызова и голос.
Кнопка быстрого доступа - Speed	Используется для быстрого набора номера, для программирования и для сохранения последнего набранного номера.
Кнопка DND/FWD	<p>Кнопка DND («Не беспокоить») используется для блокировки всех входящих вызовов. Если функция блокировки активна, индикатор этой кнопки горит красным цветом.</p> <p>Также, используется для переадресации вызовов на другой номер или на голосовой ящик. Если функция переадресации активна, индикатор этой кнопки мерцает.</p>
Кнопка удержания/сохранения - Hold/Save	Используется для удержания вызова или для сохранения информации во время программирования.
Кнопка спикерфона - Speaker	Активизирует режим громкой связи, о чем свидетельствует красный цвет индикатора.

## Внешний вид и описание кнопок

Наименование	Описание
<b>ЖКД (Жидко-кристаллический дисплей)</b>	На дисплее отображаются набираемые номера и входящие номера (спец. сервис). Также отображается статус вызова и различные сообщения.
<b>Кнопка перевода вызовов/программирования - Trans/PGM</b>	Используется для перевода вызовов (TRS) или для выхода в режим программирования (PGM).
<b>Программируемые кнопки</b>	Последние шесть кнопок могут быть запрограммированы в соответствии с предпочтениями пользователя. (см. Коды функций стр. 14-15)
<b>Кнопка обратного вызова - Call back</b>	Используется для осуществления обратного вызова на номер, с которого не был принят исходящий вызов.
<b>Клавиша регулирования громкости</b>	Используется для регулирования громкости сигнала вызова, громкости трубки и громкости режима громкой связи.
<b>Микрофон Hands-free</b>	Используется при активном режиме громкой связи.
<b>Кнопки Loop</b>	Кнопки резервирования соединительной линии или группы линий.

## Схема кабельных соединений

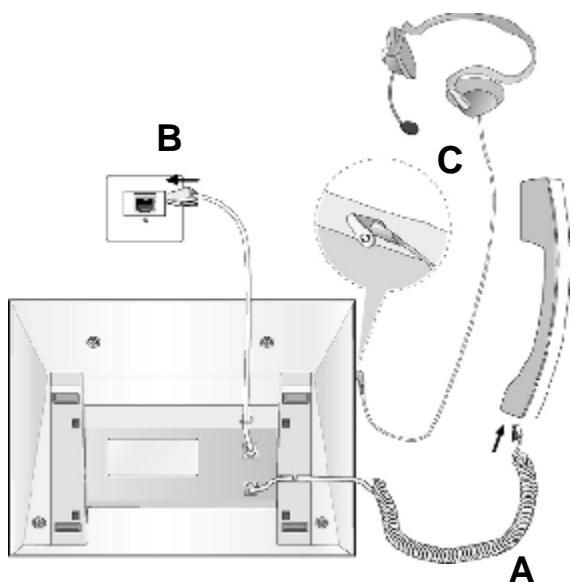

### Кабельные соединения

- A. Один конец спирального провода вставляется в разъем Телефонной трубки. Другой - в разъем, находящийся в нижней части корпуса Телефонного аппарата.
- B. Один конец сетевого кабеля вставляется в разъем, находящийся в нижней части корпуса Телефонного аппарата. Другой – в порт сетевого коммутатора.
- C. Соединительный шнур проводной гарнитуры вставляется в специальный разъем, находящийся с левой стороны корпуса Телефонного аппарата.



# Основные функции

## Исходящий внешний вызов

- Поднимите трубку или нажмите Кнопку громкой связи.
- Наберите 9.
- Наберите желаемый номер.

## Исходящий внутренний вызов

- Поднимите трубку или нажмите Кнопку громкой связи.
- Наберите желаемый внутренний номер.

## Удержание внешнего вызова

- Во время разговора с внешним абонентом нажмите кнопку **[HOLD]**.

## Снятие вызова с удержания

- Нажмите мерцающую программируемую кнопку.
- ※ **Примечание:** Вызовы будут возвращаться автоматически после истечения установленного времени.
- Нажмите мигающую кнопку резервирования СО линии.

## Перехват входящего вызова (Call Pick-up)

Для перехвата вызова, пришедшего на телефонный аппарат другого внутреннего абонента.

- Поднимите трубку или нажмите Кнопку громкой связи.
- Наберите 7.
- Наберите номер внутреннего абонента, на телефонный аппарат которого поступил вызов.

## Ответ на ожидающий вызов

- Нажмите мигающую кнопку резервирования СО линии.

# Основные функции

## Ожидание ответа на вызов (Camp-on)

- Если при вызове абонента Вы получили сигнал «занято», нажмите ‘ \* ‘.
- Вызываемому вами абоненту поступит сигнал уведомляющий о поступившем вызове.
- При ответе вызываемого абонента, можете начать разговор или осуществить перевод вызова.

## Набор последнего набранного номера

- Поднимите трубку или нажмите Кнопку громкой связи.
- Наберите **5 5 2**.

## Сохранение номеров для сокращенного набора

- Нажмите кнопку **[TRANS/PGM]**, затем кнопку **[SPEED]**.
- Наберите 3-значный номер ячейки (000-099).
- Наберите телефонный номер, который Вы хотите сохранить для последующего сокращенного набора.
- Нажмите кнопку **[HOLD/SAVE]**.
- Введите имя соответствующее введенному номеру
- Нажмите кнопку **[HOLD/SAVE]**.
- Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

## Сокращенный набор

- Нажмите кнопку **[SPEED]**.
- Наберите номер ячейки, соответствующей желаемому номеру.

---

## Основные функции






### Перехват вызова в группе

Для перехвата вызова, пришедшего на телефонный аппарат другого внутреннего абонента:

- Поднимите трубку или нажмите Кнопку громкой связи.
- Наберите **5 6 6**.
- Произойдет автоматическое соединение с вызывающим абонентом. (Ваш внутренний номер и внутренний номер абонента, с чьего телефонного аппарата Вы делаете перехват, должны находиться в одной группе)

# Коды функций для программируемых кнопок

## Программирование

- 1 **Trans/Pgm**  
 Нажмите кнопку **[Trans/Pgm]**.
- 2  Нажмите одну из программируемых кнопок.
- 3 **Trans/Pgm**  
 Нажмите кнопку **[Trans/Pgm]**.
- 4  Наберите код.
- 5 **Hold/Save**  
 Нажмите кнопку **[Hold/Save]**.

# Коды функций для программируемых кнопок

## Таблица соответствия кодов и функций модели LDP- 7208D

Функция	Код
Назначение кнопки [CONF]	TRANS/PGM + 91
Назначение кнопки [CALLBK]	TRANS/PGM + 92
Назначение кнопки [DND/FWD]	TRANS/PGM + 93
Назначение кнопки [FLASH]	TRANS/PGM + 94
Назначение кнопки [MUTE]	TRANS/PGM + 95
Назначение кнопки [MON]	TRANS/PGM + 96
Назначение кнопки [REDIAL]	TRANS/PGM + 97
Установка типа звонка	TRANS/PGM + 11
Блочный режим набора номера	TRANS/PGM + 14
Ear-Mic Гарнитура	TRANS/PGM + 17
Установка типа звонка внутр. вызова	TRANS/PGM + 18
Установка типа звонка внешнего вызова	TRANS/PGM + 19
Понижение класса сервиса	TRANS/PGM + 21
Восстановление класса сервиса	TRANS/PGM + 22
Мобильный класс сервиса	TRANS/PGM + 23
Регистрация кода авторизации	TRANS/PGM + 31
Изменение кода авторизации	TRANS/PGM + 32
Назначение времени сигнала будильника	TRANS/PGM + 41
Установка сообщения об отсутствии	TRANS/PGM + 51
Назначение текста сообщ-я об отсутствии	TRANS/PGM + 52
Запись разговора	TRANS/PGM + 54
Запись приветствия	TRANS/PGM + 61
Прослушивание времени и даты	TRANS/PGM + 62
Прослушивание номера абонента	TRANS/PGM + 63
Прослушивание статуса абонента	TRANS/PGM + 64
Запись сообщения для оповещения	TRANS/PGM + 65
Удаление приветствия	TRANS/PGM + 66
Удаление сообщения для оповещения	TRANS/PGM + 67
Смена языка отображения	TRANS/PGM + 71
Фоновая музыка	TRANS/PGM + 73
Программирование имени абонента	TRANS/PGM + 74
Выбор режима Спикерфон/Гарнитура	TRANS/PGM + 75
Режим звонка при использовании гарнитуры	TRANS/PGM + 76
Доступ к функции Код учета	TRANS/PGM + 80
Удержание внутреннего вызова	TRANS/PGM + 83
Назначение кнопки [LOOP]	TRANS/PGM + 84
Назначение кнопки [Camp-on]	TRANS/PGM + 85
Назначение кнопки [Call Log]	TRANS/PGM + 57
Создание групповой конференции	TRANS/PGM + 43
Отмена групповой конференции	TRANS/PGM + 44